


Új szenzorbox csatlakozása




Új Ratio töltőink és szenzordobozaink 4 tűs csavaros csatlakozókkal rendelkeznek a töltő és az érzékelődoboz közötti csatlakozáshoz. Ez lehetővé teszi az adatkábel egyszerű csatlakoztatását további szerszámok nélkül.

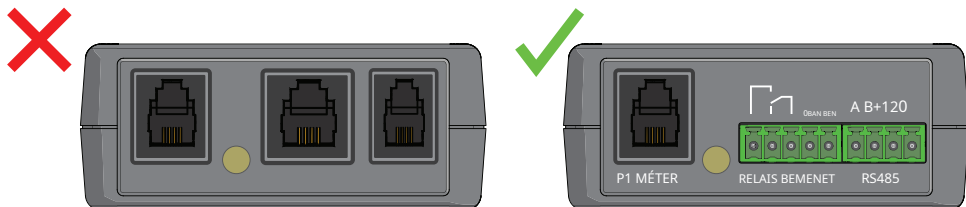

A változtatások eredményeként a telepítési kézikönyv következő lépései módosultak:

Szerelje be a szenzorboxot

9. Csupaszítsa le az adatkábel vezetőit (nem tartozék).
10. Dugja be az adatkábel négy vezetőjét a zöld sorkapocsba csatlakozó (A, B, +12, 0).
11. Rögzítse a vezetőket a kivezetésekhez. Használjon feszültségvizsgáló csavarhúzó.
12. Távolítsa el a nem használt vezetőket.
13. Jegyezze fel az adatkábel behelyezett vezetőinek színét és sorrendjét!

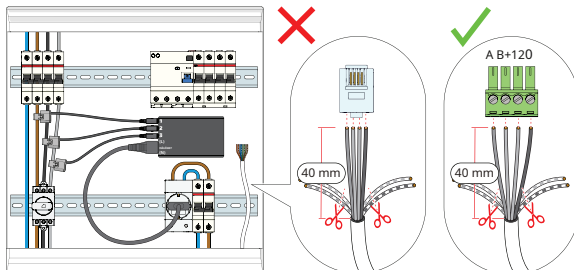

Helyezze be az adatkábel a töltőbe

6. Csupaszítsa meg az adatkábel vezetőit.
7. Helyezzen be pontosan négy vezetőt a sorkapocs csatlakozójába ugyanabban a sorrendben, mint a szenzorboxban (A, B, +12, 0).
8. Rögzítse a vezetőket a kivezetésekhez. Használjon feszültségvizsgáló csavarhúzó.
9. Távolítsa el a nem használt vezetőket.

